


Activation Guide

FlashLink Real-Time Logger

1 Activate the Logger

- Press and hold the **START** button
- Release the **START** button only when the *current ambient temperature appears on the LCD*



- ✓ **Expected Result:** Temperature is visible on screen confirms successful activation. Once the screen turns off, you can press the **START** button again and the temperature will appear

2 Verify Recording


• **After successful activation:**

- Screen clears after ~15 seconds regardless of how long the button is held
- Recording symbol **•R** flashes for up to 5 minutes

- ✓ **Expected Result:** Flashing recording icon **•R** confirms logging



⚠ Fail Conditions

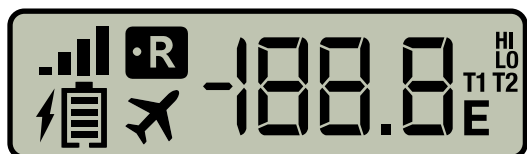

⊘ No Temperature Displayed



⊘ Only Battery Icon Visible

If either of these screens are visible, repeat Step 1



1 Activar el Registrador

- Mantenga presionado el botón **START**
- Suelte el botón **START** únicamente *cuando la temperatura ambiente actual aparezca en la pantalla LCD*



- ✓ **Resultado esperado:** La temperatura es visible en la pantalla, lo que confirma una activación exitosa. Una vez que la pantalla se apague, puede presionar el botón **START** nuevamente y la temperatura aparecerá



2 Verificar el Registro

- **Después de una activación exitosa**
 - La pantalla se apaga después de aproximadamente 15 segundos
 - El símbolo **R** de grabación parpadea durante hasta 5 minutos

- ✓ **Resultado esperado:** El ícono **R** de grabación parpadeando confirma que el registro está en curso



⚠ Condiciones de Falla



⊘ No se Muestra la Temperatura



⊘ Solo se Muestra el Ícono de Batería

Si cualquiera de estas pantallas aparece, repita el paso 1

