

TempTale GEO 超干冰

使用说明



sensitech.com



EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058



TempTale GEO 超干冰使用说明


外壳正面扎带固定点

1. 光传感器
2. 状态指示灯
3. 错误指示灯
4. 启动/停止按钮2
5. 状态按钮3
6. 探头



安装显示器

- 将TempTale GEO 超干冰监测仪的探头尽可能靠近您的产品/有效负载。
 - 注意：使显示器的电子外壳远离干冰环境。
- 撕下 TempTale GEO Ultra Dry Ice 监测仪背面胶带上的保护纸，并将其放在装载在拖车乘客侧、最靠近门的最后一个托盘的顶部。对于 ULD 空运容器，将显示器放置在面向门的托盘的顶部或顶侧。这改善了蜂窝通信。

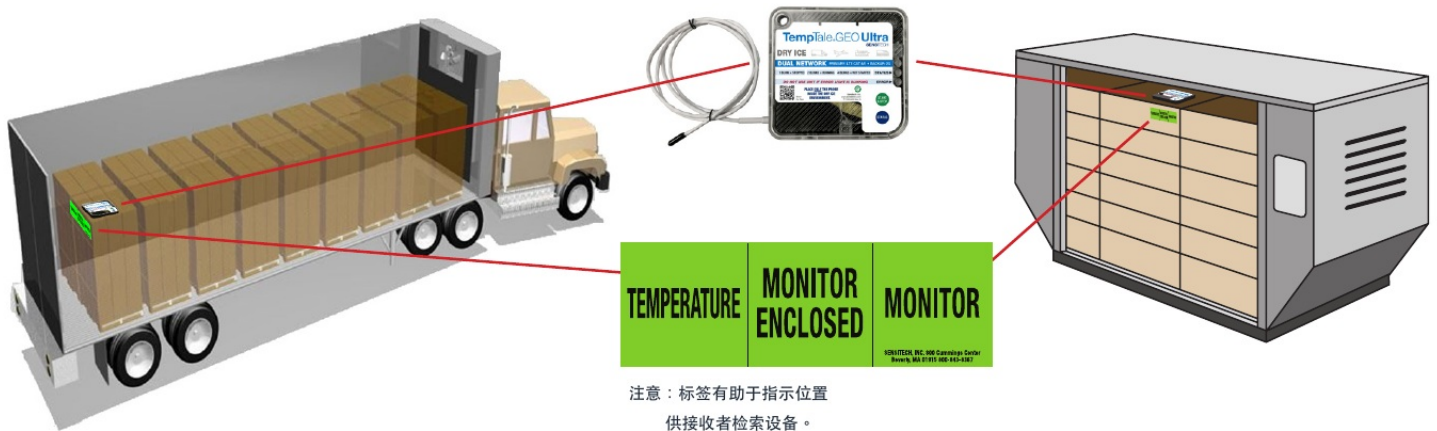

操作显示器

1. 判断监视器状态：
 - 短按“状态”按钮(5)。
 - 状态 LED (2) 将指示显示器的状态。
 - 闪烁 4 次 = 未启动（显示器准备启动）
 - 闪烁 2 次 = 正在运行（监视器已启动）
 - 闪烁 1 次 = 已停止（监视器已停止且无法启动）
 - STATUS 按钮可以被按下多次。
2. 启动和使用显示器：
 - 按住启动/停止按钮(4) 3 秒钟。
 - 显示器通电时，状态 LED (2) 将快速闪烁 30-60 秒。
 - 一旦状态LED 停止闪烁，显示器就可以放置在货件上。
 - 如果错误 LED (3) 呈红色闪烁，请勿使用显示器。
3. 停止监视器：
 - 按住启动/停止按钮(4) 3 秒钟以停止监测仪。
 - 等待大约 30 秒，让显示器通过蜂窝连接将数据卸载到云端。
 - 使用“状态”按钮(2) 进行验证，直到状态LED (3) 显示绿色闪烁 1 次，表示监测仪已停止。
 - 通过停止监测仪，数据会上传到软件以指示监测仪是否发出警报。