

TempTale® GEO Ultra

使用说明



sensitech.com



EO: sales@eofirm.com | www.eofirm.com | 0755-84200058




某运营商公司

TempTale GEO Ultra 使用说明

房屋正面

1. 光传感器
2. 状态LED点
3. 错误 LED 1
4. 启动/停止按钮
5. 状态按钮

扎带 粘垫
附件 (反面)

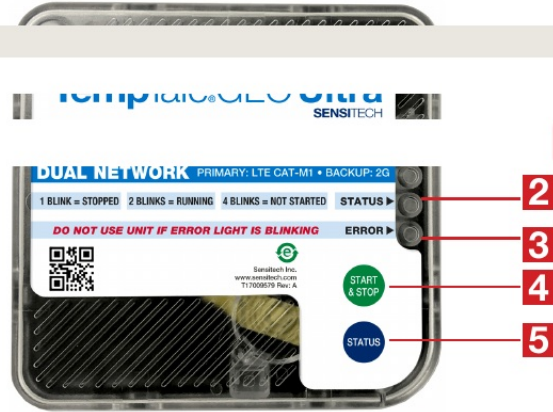

安装显示器

- 撕下 TempTale GEO Ultra 背面胶带上的保护纸，然后将其放在装载在拖车乘客侧、最靠近门的最后一个托盘的顶部。对于 ULD 空运容器，将显示器放置在面向门的托盘的顶部或顶侧。这改善了蜂窝通信。
- 另一种安装方法是使用扎带穿过设备左上方的孔并固定到容器。



注意：标签有助于指示位置
供接收者检索设备。

操作显示器

1. 判断监视器状态：
 - 短按“状态”按钮(5)。
 - 状态 LED (2) 将指示显示器的状态。
 - 闪烁 4 次 = 未启动 (显示器准备启动)
 - 闪烁 2 次 = 正在运行 (监视器已启动)
 - 闪烁 1 次 = 已停止 (监视器已停止且无法启动)
 - STATUS 按钮可以被按下多次。
2. 启动和使用显示器：
 - 按住启动/停止按钮(4) 3 秒钟。
 - 显示器通电时，状态 LED (2) 将快速闪烁 30-60 秒。
 - 一旦状态LED 停止闪烁，显示器就可以放置在货件上。
 - 如果错误 LED (3) 呈红色闪烁，请勿使用显示器。
3. 停止监视器：
 - 按住启动/停止按钮(4) 3 秒钟以停止监测仪。
 - 等待大约 30 秒，让显示器通过蜂窝连接将数据卸载到云端。
 - 使用“状态”按钮(2) 进行验证，直到状态LED (3) 显示绿色闪烁1 次，表示监测仪已停止。
 - 通过停止监视器，最终数据上传到软件以指示监视器是否报警。