

TempTale® Ultra BLE

用户说明

® 使用 TempTale BLE 网关的解决方案



如需本指南的全尺寸打印输出，请访问：<https://www.sensitech.com/en/support/user-manuals/>
技术支持 sensitech.support@carrier.com 或 EMEA：+31 (0) 252 211 108 或香港：+852 2880 0389

TempTale® BLE 网关抵达时已配置好。一旦插入电源并按下“开始”，它就会连接到蜂窝网络沟通。建立蜂窝网络后，它会自动下载 20-30 米（65-100 英尺）的 ColdStream Select 网关。

您可以将 BLE 网关悬挂在装卸码头接收门附近，或者 BLE 附近的仓库办公室需要下载的监视器。

大容量仓库中的 BLE 网关最多可对 50 个 BLE 监视器进行排队，首先优先考虑报警监视器，然后循环一次传输一台显示器，将数据同步到 ColdStream® Select。

在最终目的地，网关读取已停止的 BLE 监视器或编程为停止并传输监视器数据。

在航路点安装时，它会在到达时传输正在运行的 BLE 监视器。每台显示器必须在范围内并静止 30 网上传 BLE 监控数据需要几秒到 2 分钟。除了监控上传之外，还包括时间戳和用于追踪的网关位置指定。它不能指示出发时间。

登录 ColdStream® Select 查看上传的 TempTale® Ultra BLE 监控数据。



TempTale BLE Gateway

Internet Status

BLE Status

Gateway System Status

START

Sensitech Inc.
sensitech.com
sensitech.support@carrier.com
+1 214 427-7333

BLE 网关诊断：LED 指示灯

互联网状态
尝试向蜂窝网络注册时呈蓝色闪烁。
如果电池连接且信号良好，则呈绿色常亮。
如果细胞信号较差，则呈红色常亮。

蓝牙低功耗状态
如果至少有一个传感器在范围内，则闪烁蓝色。
传感器注册后呈绿色常亮。


网关系统状态
如果已连接交流电源且设备正在充电，则呈绿色闪烁。
充满电后呈绿色常亮。
如果电池电量低，则呈红色闪烁。
红色常亮表示硬件初始化测试失败。

启动按钮激活网关。

注意：BLE 网关具有带备用电池的交流电源
30天没有电。网关可以移动
在设施内，但需要蜂窝连接。它
需要重新插入电源才能充电。


请参阅 TempTale Ultra BLE 入门指南，了解有关使用 TempTale 应用程序作为辅助应用程序的更多信息
下载到 BLE 网关。温度监视器和电子指示器用户手册 | Sensitech（参见常规监视器）。

手动启动监听录音

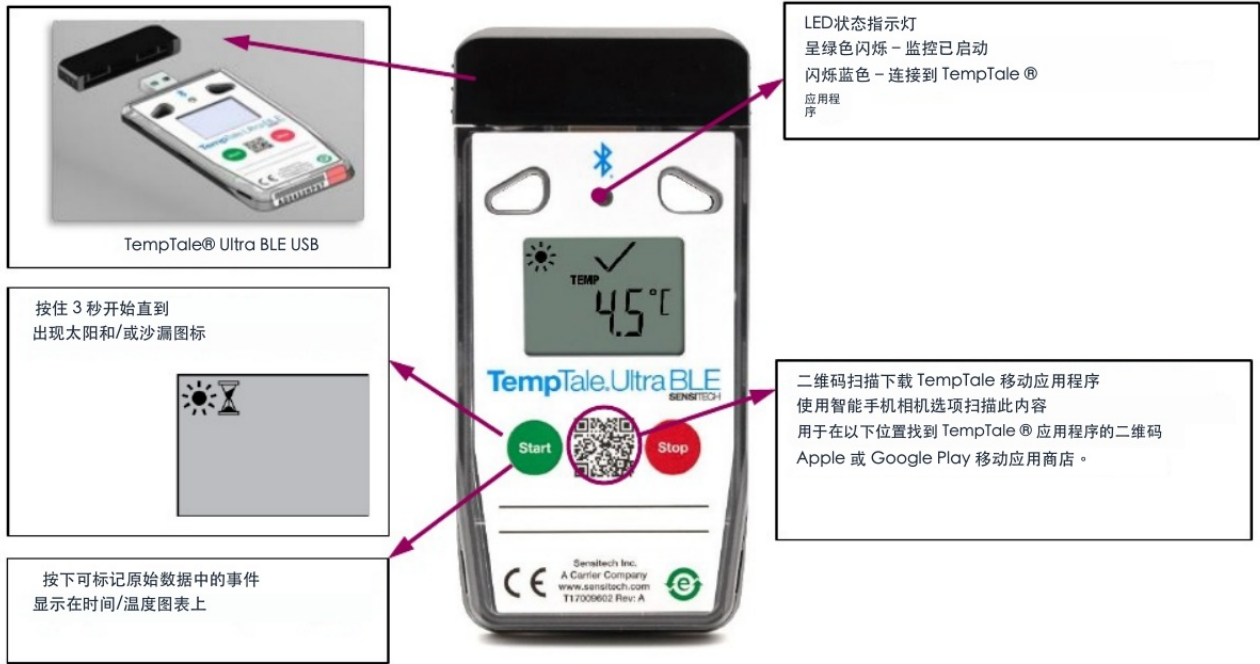

TempTale® Ultra BLE 监视器正在运行

Sample LCD Display Running, with no Alarm Triggered

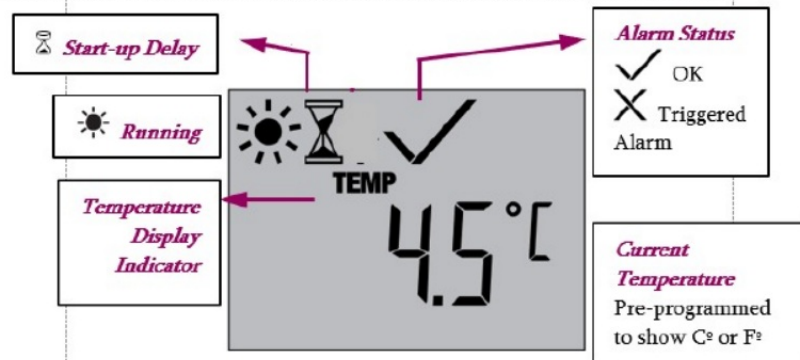

手动停止监听录音

按住红色停止按钮，直到显示停止标志图标。

