

TempTale® Ultra BLE

入门指南





如需本指南的全尺寸打印输出，请访问：<https://www.sensitech.com/en/support/user-manuals/>
分钟。系统要求 ● iPhone 7 或更高版本，运行 iOS 11+ ● Android 7.1+ ● Samsung Galaxy 8+
技术支持 sensitech.support@carrier.com 或 EMEA：+31 (0)252 211 108 或香港：+852-2880-0389
注意：对于 Android 7.1 至 11，您必须打开位置才能使用蓝牙功能。对于 iOS 或 Android 12+ 来说，这不是必需的。

1. 在智能手机上，从 Apple Store 或 Google Play 商店下载并安装 TempTale® App 3.1.1（请参阅图 5）。

2. 打开 TempTale App；允许应用程序访问智能手机蓝牙（点击“确定”）。

3. 点击开始。4. 点击我接受选项，然后点击 5. 完成并保存用户

点击我同意。轮廓。

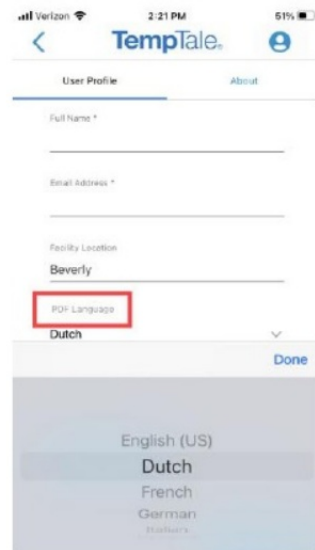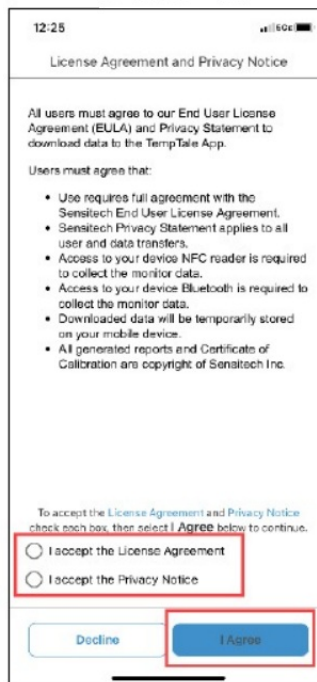


注：您可以选择类型
当你想要的语言
将数据下载为 PDF。设置 PDF
用户配置文件中的语言。

一旦 TempTale 应用程序打开，该应用程序会自动连接到范围内的 TempTale Ultra BLE 监视器，并且

在“附近的 BLE 监视器”选项卡上显示监视器卡列表（图 1）。通过下载数据查看监控数据

TempTale 应用程序。使用条形码扫描仪扫描显示器序列号，创建简短的显示器列表。

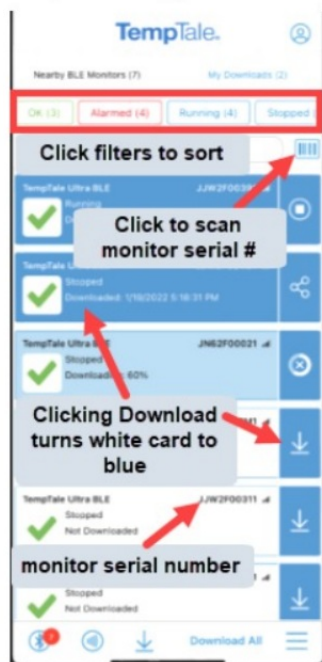

点击白卡即可下载监控

数据到应用程序（监控卡变成蓝色）。



图 1 - 附近的 BLE 监视器 图 3 - 监视器卡操作按钮
选项卡

- ⑥ 点击监控卡可查看其附近的 BLE 监控选项卡 工具栏图标 下载 TempTale Ultra BLE
 ⑦ 详细信息。使用 TempTale 应用程序监控数据。

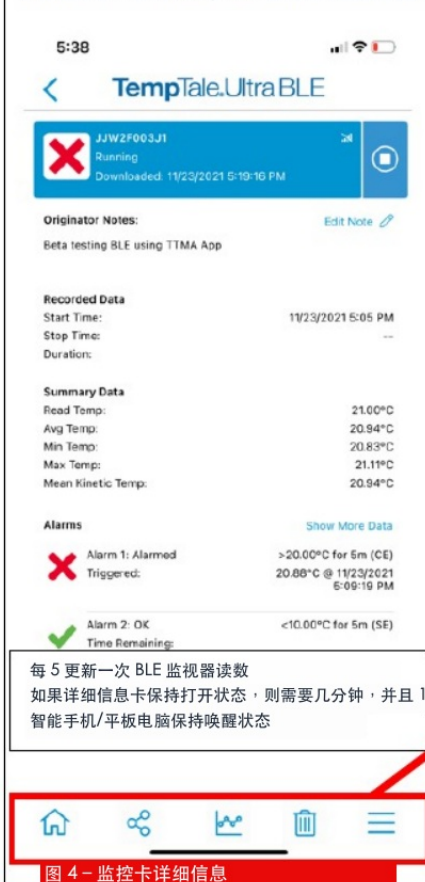


图 4 - 监控卡详细信息



监控卡详细信息、工具栏图标



单显示器数据下载

在“附近的 BLE 监视器”选项卡上, 在任何白色

注意: 下载后, 监控卡
变成蓝色。

多显示器数据下载

2. 选择您希望显示器所处的状态
下载完成后:

- 停止监听并重置: 停止录制并使用相同的配置重置 (对于仅限多用途配置的监视器)。
- 保持监视器运行: 继续记录。



额外的行动

2. 选择开始/停止、重置、更新、导出或删除 (删除监控卡及其来自应用程序的数据)。

使用 TempTale® 应用程序导出和共享 TempTale® Ultra BLE 监控数据

要从“监视器详细信息”视图导出监视器数据:

1. 点击共享。
2. 在底部工具栏上, 点击共享。
共享 PDF 或 TTV 文件。
3. 选择 PDF 后, 您可以: 送货司机和收件人 (对于
4. 滚动并点击“共享”选项: 电子邮件、文本、添加发件人注释 (可选, 仅等监视器开始录制之前)

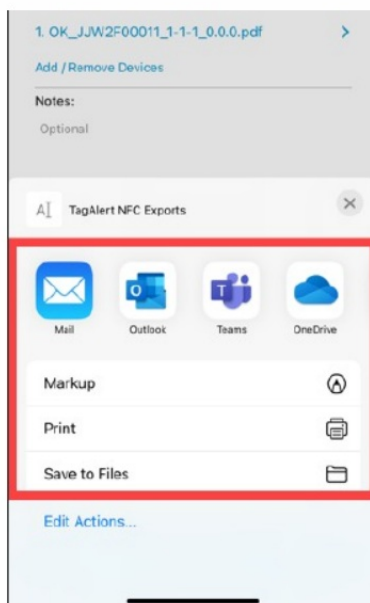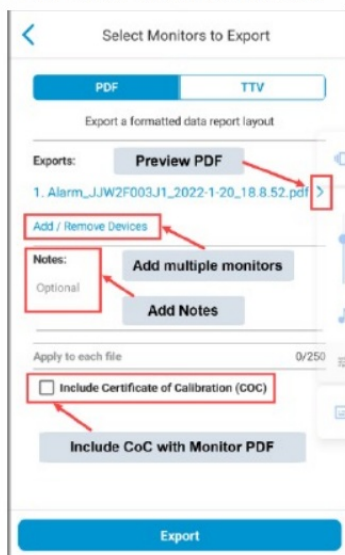


5. 点击导出。

注意: 如果不停止, 监控将继续
导出后录音。

始发者注释将信息传递给

例如, 货物跟踪 ID)。

1. 点击未开始的白卡
监视器。
2. 点击编辑注释。

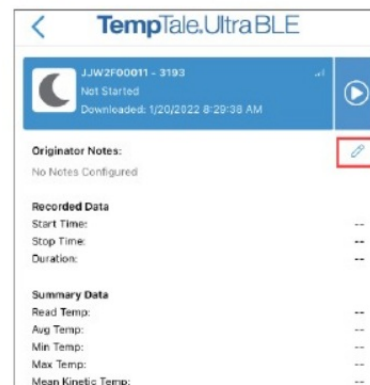

3. 输入文字。
4. 点击完成。

注: 如需多次使用, 需配置
监控、更新发起者注释
在开始下一次旅行之前。

手动启动监听录音

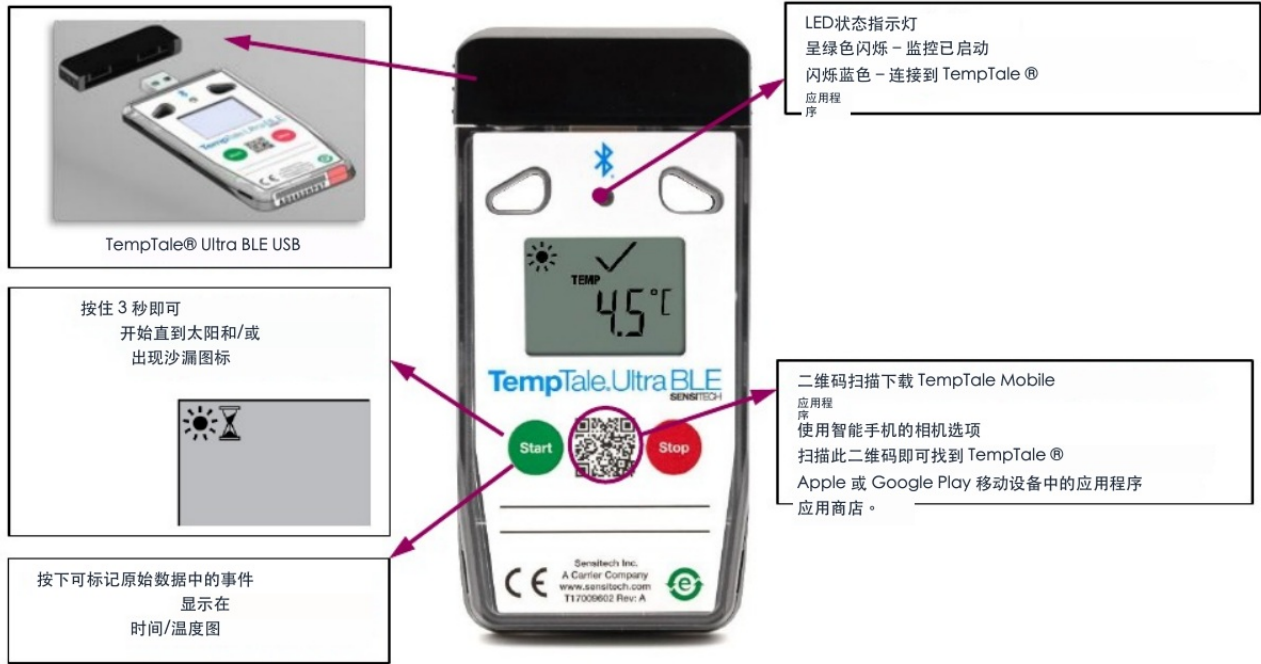


图 5 - TempTale® Ultra BLE 监视器运行

重新启动/重置 手动重置

从监视器进行监视 (多用途)

TempTale® 应用程序配置的监视器

(仅限多用途)

已配置 1. 按住红色

仅显示器) 停止按钮

• 如果监视器是监视器 (8 秒)

运行时, 点击 直到 CF 闪烁

(图 8) 的白色区域显示在

监控卡; 来自 LCD, 然后是 SET

监控下载 (图 9)。

选项, 选择

停止监控并

重置。

• 如果显示器是

停止时, 点击手动停止监听录音

的蓝色区域

监控卡, 然后按住红色停止按钮, 直到显示停止标志图标。

轻敲

操作>重置。

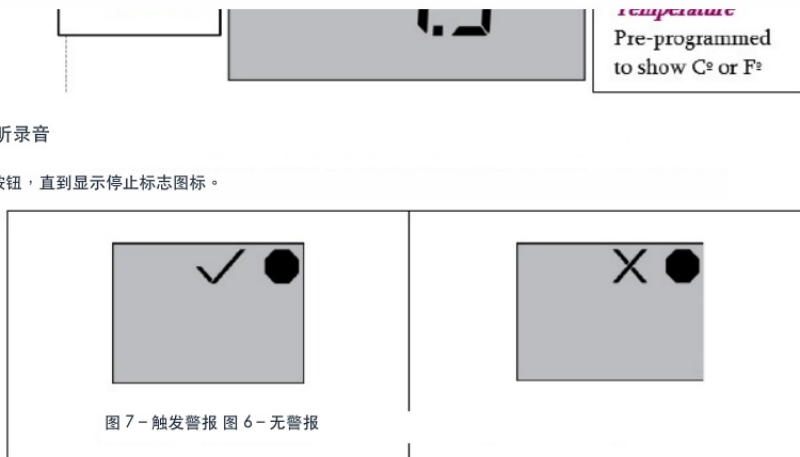


图 8 - CF, 准备就绪
配置



图 9 - SET, 设置为
完全的

2. 释放止损

按钮: 液晶显示屏空白
表明
监视器重置
相同的配置和

® 蓝牙是蓝牙 SIG 的注册商标。准备使用。