

USB接口

加号阅读器

使用说明



某运营商公司



sensitech.com



产品概述 产品描述

USB Interface Plus 读卡器提供 TempTale® 4 El USB Interface Plus 读卡器与监视器之间的通信连接

显示器和标准 USB 端口。它用于通过 puerto USB estándar 下载时间和温度数据 TempTale® 4。使用时间数据下载

由监视器记录到您的 PC 上以供查看、分析和存档。用于可视化、分析和计算的温度记录

档案。

最低系统要求

- 装有 Microsoft Windows 的 PC 要求 2000 Professional (Service Pack 4 或更高版本) Mínimos del Sistema 的必备条件
或 XP Professional (Service Pack 2 或更高版本) • 必需的 Microsoft Windows 2000 Professional 计算机 (服务包
- CD-ROM 驱动器 4 o Mayor) o XP Professional (paquete de servicio 2 o Mayor)
- USB 端口 • CD-ROM 统一
- 以下一个或多个 Sensitech 应用程序：
 - Puerto USB
 - TempTale Manager® 桌面 • Sensitech 的主要应用程序：
 - ColdStream® Cold Chain Manager Enterprise – TempTale Manager® Desktop

– ColdStream® 冷链管理器企业

连接USB Interface Plus并安装USB驱动程序

USB Interface Plus 连接和 USB 控制器安装 1. 将 USB Interface Plus 驱动程序 CD 插入 CD-ROM 驱动器。


2. 将 USB 电缆的 “B” 端连接至 USB Interface Plus。（见图 1） 1. 将 USB Interface Plus 光盘插入 CD-ROM 光盘中。
3. 将 USB 电缆的 “A” 端连接到 PC 上的 USB 端口。（参见图 2） 2. 将 USB 电缆连接至 USB Plus 接口。（Véase 图像 1）
4. 在 “发现新硬件” 向导屏幕上，选择 “下一步”。（参见图 3） 3. 将 USB 电缆 “A” 连接到计算机的 USB 端口。（维阿塞
5. 选择 “搜索适合我的设备的驱动程序（推荐）” 单选按钮图像 2)
并单击 “下一步”。 4. 在 “Nuevo hardware encontrado” 中选择 “Siguiente”
6. 确保选择 CD-ROM 驱动器选项，然后单击 “下一步”。（Véase imagen 3）。
7. 在 “找到设备驱动程序” 屏幕上单击 “下一步”。 5. 选择 “Buscar un controlador apropiado para mi dispositivo” （推荐-
8. 在 “找到新硬件设备” 屏幕上单击 “完成”。 dado) y haga clic en “Siguiente”。
9. 您将再次看到 “发现新硬件” 消息。 6. 选择 CD-ROM 选项并点击按钮
10. 重复步骤 4-8，安装 USB Interface Plus 操作所需的第二个文件。“西吉恩特”。
11. USB Interface Plus 现在可以使用了。 7. 在 “Controlador de Componente Encontrado” 中点击 “Siguiente”。

8. 点击 “Finalizar” 和 “Nuevo dispositivo hardware encontrado”。

9. 使用 “Nuevo hardware encontrado” de nuevo。

10. 重新安装 4-8 个 USB 接口。

11. El USB Interface Plus 为用户提供列表。

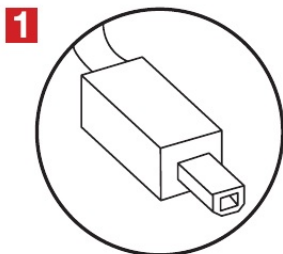

USB “B” 连接器 USB “A” 连接器

