



迷你智能充电器

用户指南

SmartCharger MINI 用户指南

目录

安装..... 3

独立安装..... 3

堆叠 2 个设备..... 3

操作与使用..... 4

安全提示..... 5

故障排除..... 6

正确处置..... 7

认证与标准..... 8

监管认证..... 8

SmartCharger MINI 用户指南

安装

独立安装

要将 SmartCharger MINI 作为独立装置安装：

1. 将设备放置在室内平坦、坚固的表面上。
2. 将电源线连接至电源插座。

堆叠 2 个设备

为了节省空间，您可以将两个 SmartChargers MINI 堆叠在一起：

1. 将四个 S 形塑料销钉插入顶部底部相应的孔中设备。
2. 确保顶部充电器固定到位，防止其滑落。

SmartCharger MINI 用户指南

操作与使用

SmartCharger MINI 专为轻松高效地为 SmartMonitor 设备充电而设计。

1. 充电器无需配置。
2. 要为 SmartMonitor SHIP L 或 SITE L 充电，请完成以下步骤：
 - a) 将 SmartMonitor 滑入五个插槽之一，直至其与 USB 牢固接触连接器。
 - b) 正确连接后，SmartMonitor 上将出现充电符号，且 LED 指示灯亮起将切换为橙色并闪烁。
 - c) 当 SmartMonitor 充满电并冷却运行时，LED 将切换为绿色的。

注意：从 SmartView 版本 6.4 开始，设备可以配置为自动从充电器中取出后开始监控。

安全提示

- 只能为SmartMonitor SHIP L 或SITE L 设备充电。
- 请勿尝试为 SmartMonitor SHIP M 或 SHIP S 等一次性设备充电，因为它们未配备充电电池。
- 请勿使用 SmartCharger MINI 为任何第三方设备充电或供电，包括手机或电脑。

故障排除


如果 SmartMonitor 插入后未开始充电：

1. 确保 USB 连接器完全连接。
2. 验证交流电源是否已连接且已通电。
3. 确认您使用的是正确的 SmartMonitor 类型（SHIP L 或 SITE L）。
4. 检查 SmartMonitor 是否损坏。

正确处置

电子设备可以回收利用，不应与家庭垃圾一起丢弃。当你的设备已达到其使用寿命，请按照您所在国家/地区的规定进行处置，或将其退回 Sensitech 通过 Sensitech RMA（退货授权）流程。

如果需要更多帮助，请联系 Sensitech 支持：sensitech.support@carrier.com

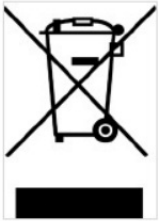

认证与标准

监管认证



相关信息可以在技术规范中找到。