

VaxAlert™ USB

SENSITECH

使用说明




VaxAlert™ 显示和操作功能

下图展示了带有所有屏幕图标的 VaxAlert™ 指示器

同时显示以及支持和导航信息

产品标签上。此显示图像不代表设备

在使用环境中。（有关更多信息，请参阅以下部分）

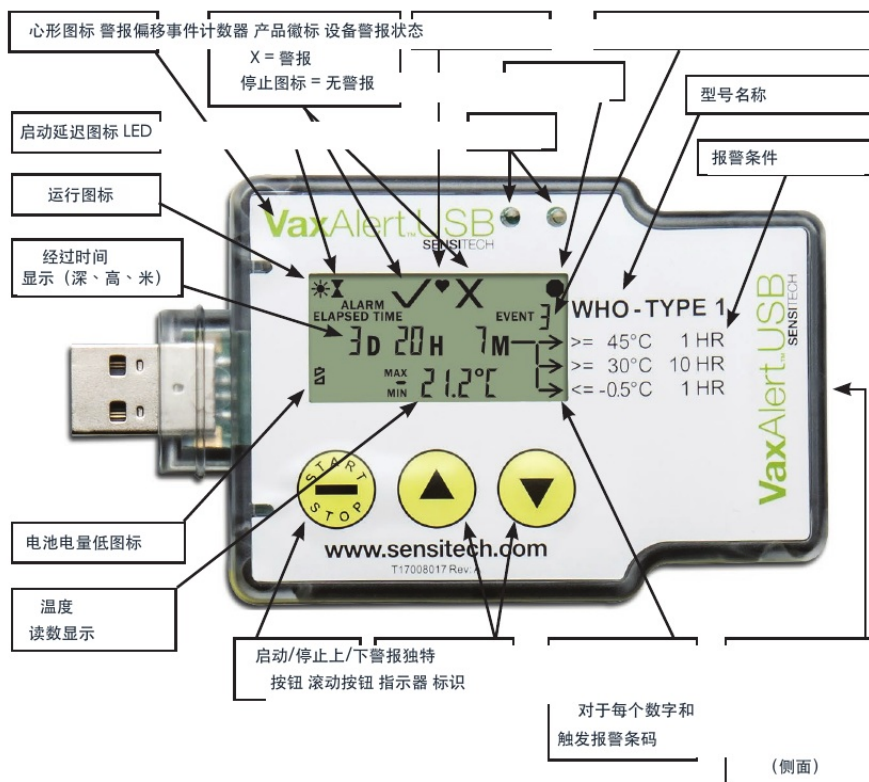


启动 VaxAlert

- 1. 在启动 VaxAlert 之前，显示屏将显示一个闪烁的心形图标
()，表示设备已通电并准备启动




- 2. 按住开始/停止按钮 3 秒钟。设备将显示
启动延迟屏幕如下所示（运行图标 () 和启动延迟图标
显示 ()）。显示屏将倒计时设定的启动延迟
时间还剩 0 分钟。启动延时倒计时结束后，启动
延迟图标将关闭，VaxAlert 将进入测量（运行）模式。

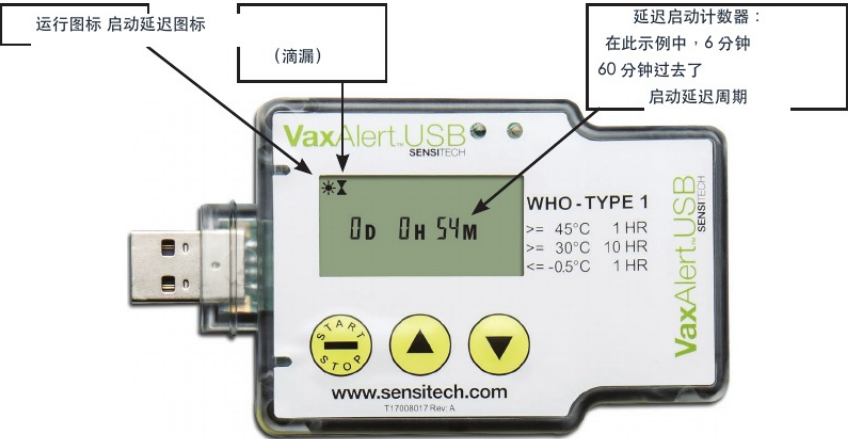


3. 在测量模式下，VaxAlert 显示屏将显示经过的行程时间，
最后测量的温度和报警条件/偏移事件信息
(如果记录了报警活动)。

带警报的测量模式下的 VaxAlert

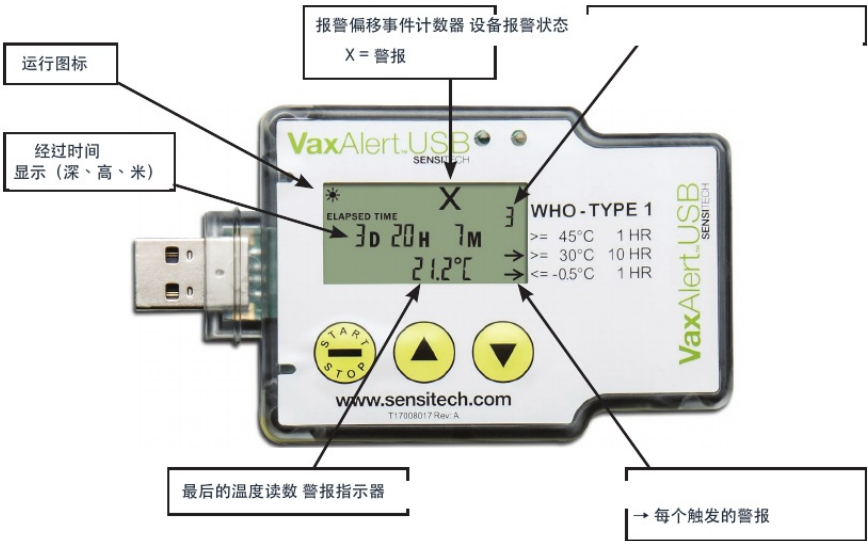


测量模式下的 VaxAlert 无警报

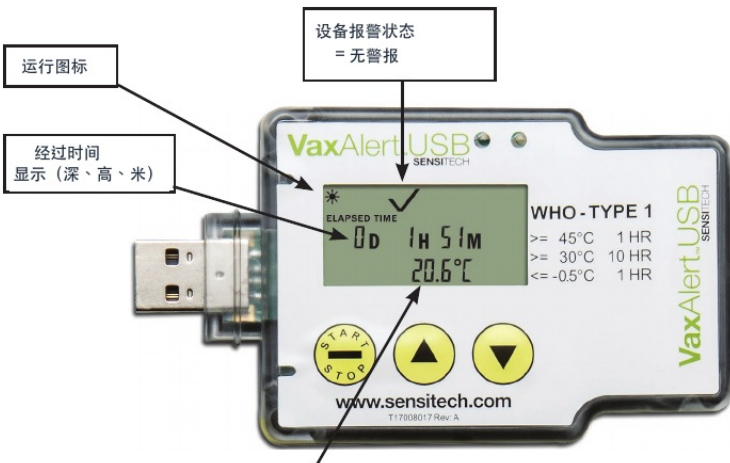


停止 VaxAlert

- 1. 按住开始/停止按钮 3 秒钟。VaxAlert 将显示停止模式屏幕如下所示（显示停止图标 (X)）。
- 注意：VaxAlert 被编程为在 20 天后自动停止。
- 经过的行程时间。

VaxAlert 处于带有警报的停止模式

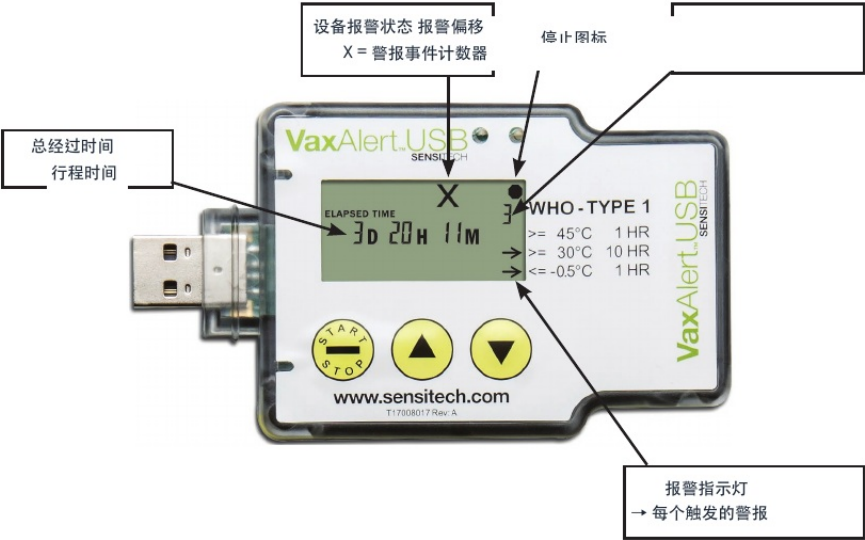

VaxAlert 处于带有警报的停止模式

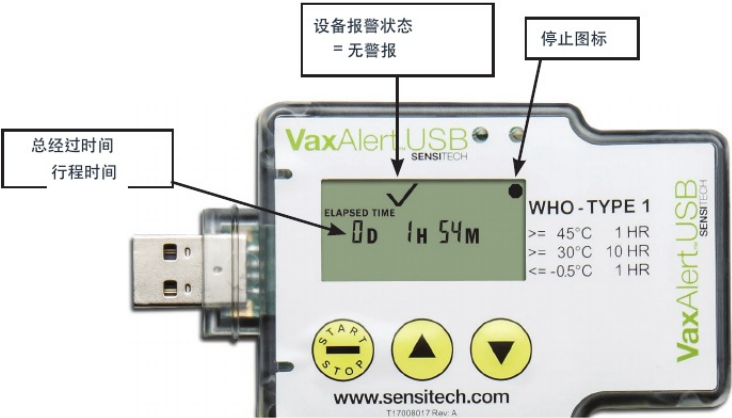


获取报警事件信息

VaxAlert（历史模式）：


- 1. 如果 VaxAlert 遇到警报事件（偏移），设备将记录最多九个警报事件的详细信息（每个警报事件三个）警报设置）。报警历史信息将保留在 VaxAlert，停止后至少六个月内可以查看设备。
- 2. 要查看报警事件历史记录，请按 ▲ 或 ▼ 滚动按钮（在停止状态下或测量模式）。VaxAlert 将显示历史模式屏幕：如下所示。重复按 ▲ 或 ▼ 滚动按钮将循环显示报警事件历史记录屏幕显示所有记录的报警事件（最多 9 个妈妈活动）。
- 3. 历史模式操作期间，屏幕将返回停止或如果没有启动其他按钮，则显示测量模式屏幕 15 秒内。如果 VaxAlert 未记录任何警报，则激活 ▲ 或 ▼ 滚动按钮不会影响显示。

VaxAlert 处于历史记录模式，高警报事件

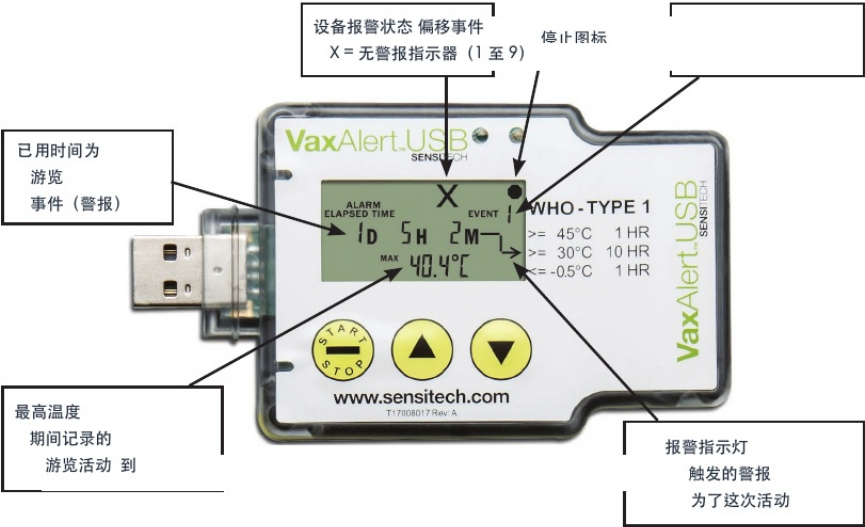


注意：在上面的示例中，此行程的第一个警报事件是 1 天 >= 30° C、10 HR 警报，

VaxAlert 处于历史记录模式，低警报事件

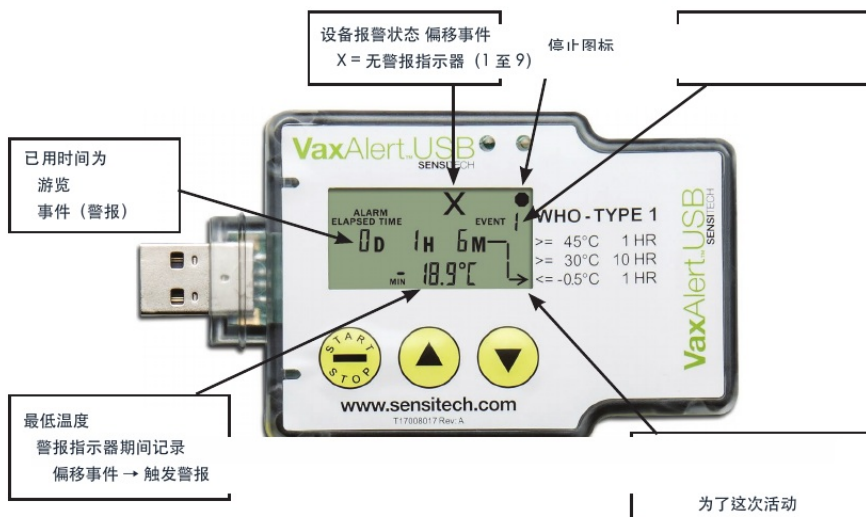

注意：在上面的示例中，此行程的第一个警报事件是 $\leq -0.5^{\circ}\text{C}$ ，第 0 天的 1 HR 警报，经过 1 小时 6 分钟。 $\leq -0.5^{\circ}\text{C}$ 1 HR 期间记录的最低温度警报事件为 -18.9°C 。

VaxAlert 处于历史记录模式，高警报事件

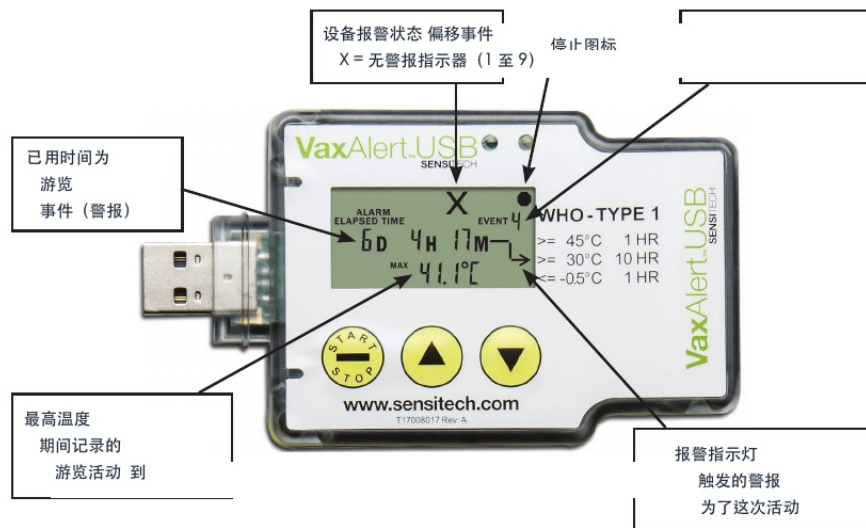

注意：在上面的示例中，此行程的第四个警报事件是第 6 天 $\geq 30^{\circ}\text{C}$ 、10 HR 警报，

访问 VaxAlert USB PDF 报告

1. 到达后，立即从运输容器中取出 VaxAlert USB。
2. 要停止监测，请按住停止按钮 3 秒钟并验证 LCD 上显示“停止”图标 ()。
3. 取下保护盖并将 VaxAlert USB 插入 PC 上的 USB 端口。
4. 闪烁的 LED 灯变为稳定的绿色后，双击 PDF 图标即可查看 PDF 报告。

电池注意事项

VaxAlert 包含 CR 锂电池。请遵守以下安全规定防范措施。

- 一个。根据当地法规处理或回收电池。
- b. 请勿将设备暴露在极端温度下，因为这可能会导致损坏电池并可能造成危害。
- c. 请将本品放在儿童接触不到的地方。
- d. 电池状态显示在屏幕左下角。准确性
一旦电池电量不足，就无法保证设备的正常功能
显示信号图标。

欲了解更多信息，请联系我们的客户服务

团体电话 800-843-8367。

8

