

如何使用ColdMark®

ColdMark®指示器在出现温度突破时向用户发出视觉警报，以便采取适当的措施。

使用ColdMark:

1. ColdMark指示灯灯泡在使用前应显示清晰。ColdMark不需要特殊的装备即可使用。
2. 从ColdMark上取下粘合剂衬垫，并将指示剂粘在清洁、干燥的表面上。内衬最容易从指示器的灯泡端剥离。
 - a. ColdMark应位于受监控货物的接收者可见的位置。
 - b. ColdMark可以直接粘贴在被监测的产品上或位于包装内。

解读ColdMark:


当ColdMark暴露在低于规定激活温度 $\pm 1^{\circ}\text{C}^*$ 的温度下时，指示灯的灯泡将从透明变为紫色。

如果收到后ColdMark灯泡呈现乳白色，则ColdMark已经受导致指示器本身冻结的温度。解冻时，指示灯灯泡将变为紫色。

乳白色或紫色灯泡都是低于温度阈值突破的指示。

指示器将在30分钟或更短时间内响应。较冷的温度将加快ColdMark的响应时间。

激活

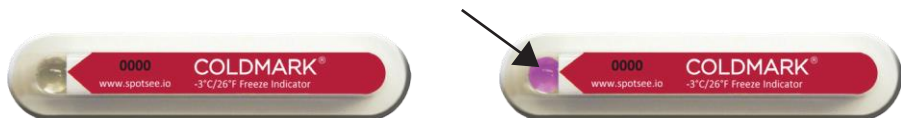

储存建议:

ColdMark指示剂应储存在至少比指示剂规定的激活温度高 5°C / 9°F 和低于 43°C / 110°F 的温度下。