


洗碗机温度条

Thermostrip ® DS 是一次性不可逆变色材料 • 防水、不可逆
测试条中水温的指示条可以证明：
可用洗碗机清洗，并设计有日期、缩写并贴在消毒温度下
洗涤批次记录。开槽条确保指示器
固定在器具或托盘上，降低了条带的风险
在洗涤过程中脱落，但易于拆卸和安装
到批次记录。

《食品法典》第 4.7 节要求测量消毒食品
通过不可逆的套准接触表面和器具
• 取下并保留作为温度指示器。

水温消毒指示器

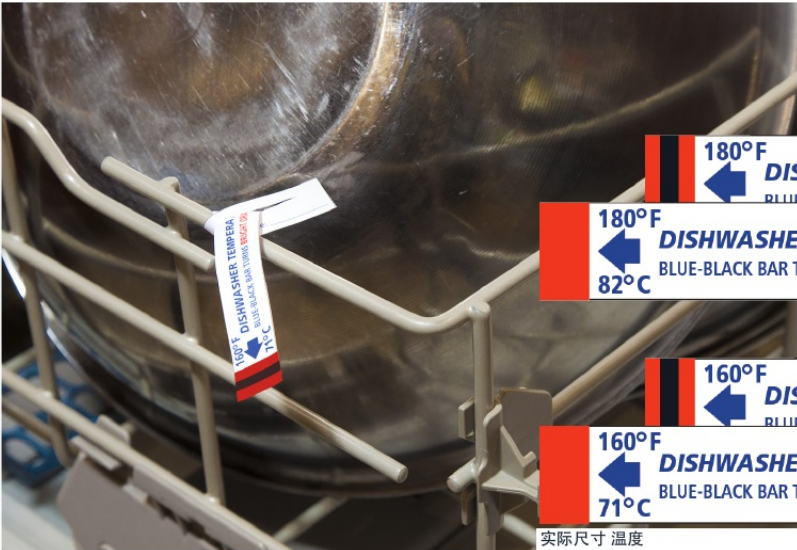

已达到

- 标签从蓝黑色变为永久变为亮橙色，当温度已达到

的永久记录
达到的温度

- HACCP 合规性证明
- 精确至额定值的 $\pm 3^{\circ}\text{F}$ 温度

规格 使用方法

部件号	说明	温度	包装尺寸
P9029 NDP25	单温点带	160° F/71° C	25 个/包 4" × 0.5"
P9030 NDP25	点带式洗碗机。	180° F/82° C	25 个/包 4" × 0.5"

1. 将 Thermostrip DS 连接到器具上或通过包裹托盘（项目或架式烤架）并滑动颜色将条穿过条带的狭缝。
2. 放置带有附件的托盘/器具在洗碗机中剥离并运行
3. 读取条带 – 条带颜色条将当水温达到额定值温度。
4. 取下条带并粘贴到洗碗机文档。